




BLUERIDER

# M1-S (EVO)

# M1 (EVO)

Bluetooth Stereo Headset

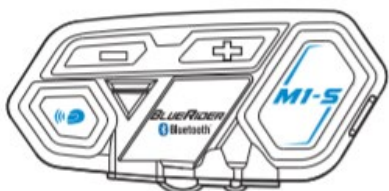

## Operation Manual



BlueRider M1, M1-s  
Руководство по эксплуатации  
Русский

TripChit.com 2020

### ВНИМАНИЕ

Спасибо за приобретение Bluetooth гарнитуры для шлема Bluerider M1, M1-S. Пожалуйста, перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЫСОКОЙ ГРОМКОСТИ

Длительное прослушивание на высокой громкости может негативно повлиять на ваш слух


### РАЗБОРКА И МОДИФИКАЦИЯ

Bluerider M1, M1-S изготовлены с высокой точностью. Любые попытки разобрать или модифицировать устройство могут вывести его из строя. Пожалуйста, не вытирайте надписи и не повреждайте этикетку с серийным номером, чтобы не лишиться гарантии. Свяжитесь с [service@dimton.com](mailto:service@dimton.com) в случае необходимости.

### ГАРАНТИЯ:


В случае нормальной эксплуатации гарантийный срок составляет 1 год с даты продажи. На устройства с физическими повреждениями и модификациями гарантия не распространяется.

### ВНЕШНИЙ ВИД

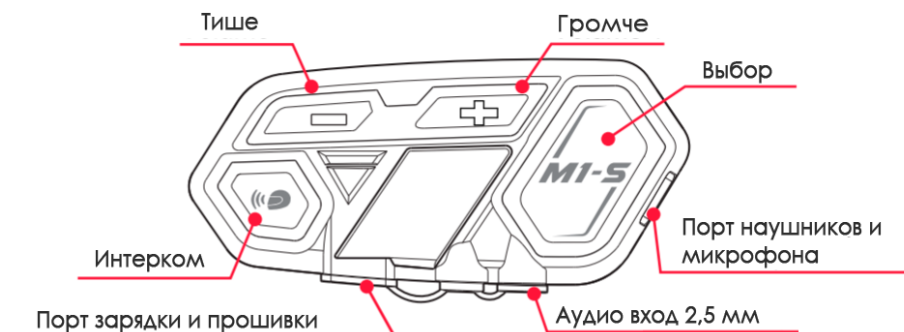


## УПРАВЛЕНИЕ

**Включение:** когда устройство выключено, нажмите Интерком и Выбор одновременно на 3 секунды.

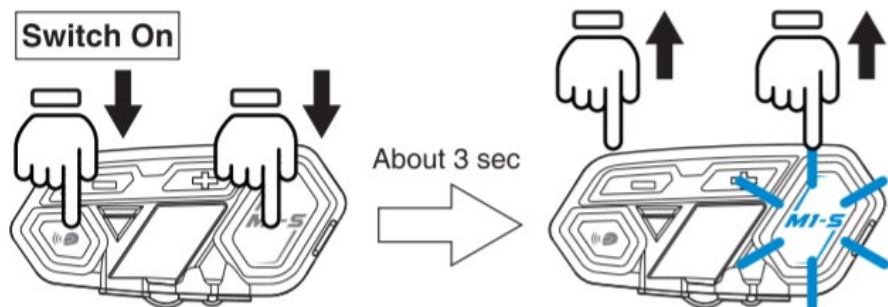

**Выключение:** когда устройство включено, нажмите Интерком и Выбор одновременно на 3 секунды.

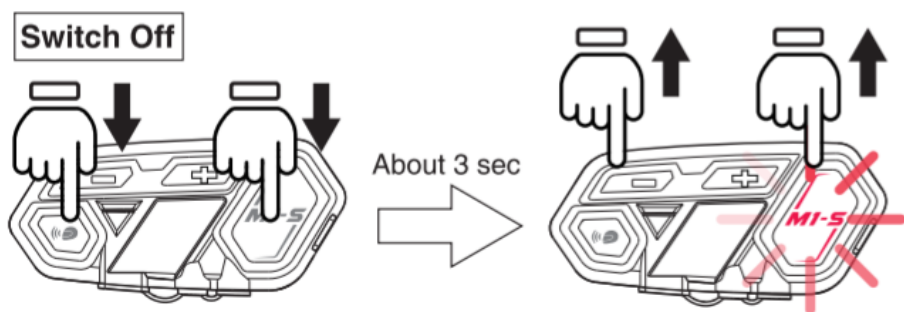

### Работа с телефоном

**Ответ на звонок:** короткое нажатие кнопки Выбор.

**Положить трубку:** короткое нажатие кнопки Выбор после разговора.

**Сбросить вызов:** длительное нажатие на кнопку Выбор около 2 сек.

**Перезвонить:** два коротких нажатия на кнопку Выбор.

**Громче, тише:** нажимайте соответствующие кнопки во время разговора.

### Сопряжение устройств

#### Сопряжение гарнитурой:

нажмите Интерком и удерживайте 5 секунд.



#### Сопряжение с устройствами Bluetooth:

нажмите Выбор и удерживайте 5 секунд.



### Воспроизведение музыки

**Начать воспроизведение:** дважды нажмите кнопку Громче.

**Пауза:** дважды нажмите кнопку Громче.

**Сделать громче:** коротко нажимайте кнопку Громче.

**Сделать тише:** коротко нажимайте кнопку Тише.

**Перейти к следующему треку:** удерживайте кнопку Тише около 2 секунд.

**Вернуться к предыдущему треку:** удерживайте кнопку Громче около 2 секунд.

### Работа интеркома

**Начать разговор:** короткое нажатие кнопки Интерком.

**Отключиться:** короткое нажатие кнопки Интерком после разговора.

## Специальные функции

**Режим прошивки:** подключите кабель. Одновременно нажмите Тише и Выбор и удерживайте 5 сек.


**Сброс настроек:** когда устройство включено, одновременно нажмите Громче и Выбор и удерживайте 5 сек.

## Запуск голосового помощника

Однократно нажмите Выбор для запуска голосового помощника, если ваш телефон поддерживает эту функцию и настроен.



**Переключение на AUX:** одновременно нажмите Громче и Выбор и удерживайте 3 сек. Вход будет работать до выключения устройства.

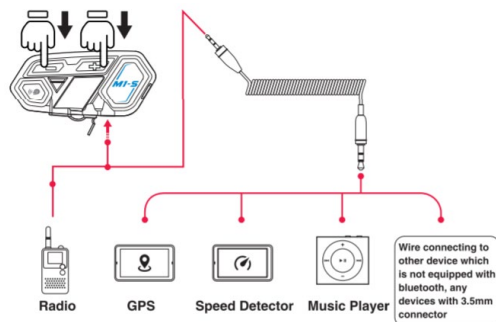

## ЗАРЯДКА




Перед первым использованием устройство следует зарядить.

1. Используя соответствующее гнездо, соедините гарнитуру и зарядное устройство USB. Не рекомендуется использовать мотоциклетные зарядки без стабилизации.
2. Когда питание подключено, зажигается красная подсветка кнопки Выбор. После окончания зарядки подсветка гаснет. Полное время зарядки около 2 часов.

## СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ ЗАРЯДА

Когда уровень заряда опускается ниже 10%, мигание красной подсветки кнопки Выбор и голосовое сообщение напомнят вам об этом. Рекомендуется сразу же подключить зарядное устройство.

## ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА

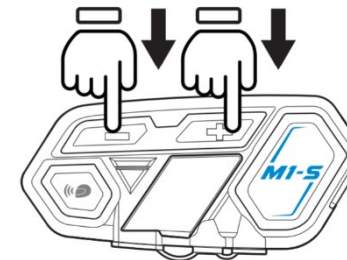

Ваш Bluerider M1, M1-S имеет функцию проверки уровня заряда аккумулятора. Когда устройство включено, одновременно коротко нажмите кнопки Громче и Тише. Голос в наушниках сообщит вам об уровне заряда аккумулятора.

## ИНТЕРКОМ

Bluerider M1, M1-S обеспечивает устойчивую голосовую связь между аналогичными гарнитурами. Рекомендуемое количество гарнитур в одной группе – 4 (A, B, C, D).

### Сопряжение гарнитур в группу

**Шаг 1.** Включите гарнитуры А и В. Длительным нажатием кнопки Выбор на гарнитуре А включите режим поиска. Длительным нажатием кнопки Выбор на гарнитуре В включите режим сопряжения.


После объединения гарнитур синяя подсветка погаснет.

**Шаг 2.** Включите гарнитуру С. Длительным нажатием кнопки Выбор на гарнитуре В включите режим поиска. Длительным нажатием кнопки Выбор на гарнитуре С включите режим сопряжения.

После объединения гарнитур синяя подсветка погаснет. Теперь в вашей группе три устройства.

**Шаг 3.** Включите гарнитуру D. Длительным нажатием кнопки Выбор на гарнитуре С включите режим поиска. Длительным нажатием кнопки Выбор на гарнитуре D включите режим сопряжения.

После объединения гарнитур синяя подсветка погаснет. Теперь в вашей группе четыре устройства.

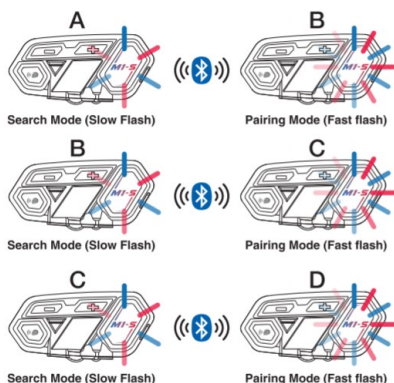


Гарнитура запоминает сопряженные устройства, но после выключения восстанавливать группу следует так:

**Шаг 1.** Выключите Bluetooth на всех сопряженных устройствах.

**Шаг 2.** Включите гарнитуры С и D. Нажмите кнопку Интерком на гарнитуре С, дождитесь подключения.

**Шаг 3.** Включите гарнитуру В. Нажмите на ней кнопку Интерком для подключения к С и D.

**Шаг 4.** Включите гарнитуру А. Нажмите на ней кнопку Интерком для подключения к В, С и D.

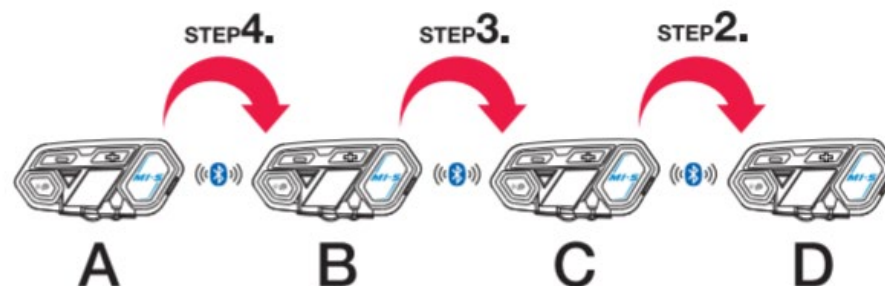

После восстановления группы включите Bluetooth на остальных сопряженных устройствах (телефон, GPS, )

**Примечание:** при работе в группе, входящий телефонный звонок прерывает соединение с группой. Разговор слышите только вы.

После окончания разговора устройство автоматически восстанавливает соединение. Если связь с группой прервалась из-за большой дистанции или помех, нажмите кнопку Интерком для восстановления.